

Inbetriebnahme

LED-Controller verdrahten

- Schließen Sie das LED-Modul bzw. die (flexible) LED-Leiterplatte entsprechend des Geräteaufdrucks an. Auf Polarität achten!
- Schließen Sie die Spannungsquelle (Netzgerät 12-24Vdc) entsprechend des Geräteaufdrucks an. Auf Polarität achten! Spannungsversorgung muss der auf dem LED-Modul bzw. der (flexiblen) LED-Leiterplatte angegebenen Spannung entsprechen! Schalten Sie erst nach Verdrahtung die Spannungsquelle ein!

Hinweis: Für die Spannungsversorgung stehen Schraubklemmen oder DC-Buchse (Ø5,5/2,1mm) zur Verfügung.

Batterie in Funk-Fernbedienung einlegen

Hinweis: Berühren Sie keine Tasten während dieses Vorgangs.

- Ziehen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.
- Legen Sie die Batterien polrichtig ein (2x Batterie AAA).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder vollständig.

Funk-Fernbedienung an den LED-Controller anlernen


- Schalten Sie die Spannungsversorgung des LED-Controllers aus.
- Betätigen Sie nach dem Wiedereinschalten innerhalb von 3 Sekunden kurz die gewünschte „Zone AN-Taste“ auf der Funk-Fernbedienung, die angeschlossenen LED leuchten daraufhin dreimal kurz auf.
- Um einen LED-Controller aus einer Zone zu löschen, betätigen Sie nach dem Wiedereinschalten die entsprechende „Zone AN-Taste“ 5-mal innerhalb von 3 Sekunden.

Hinweis: Es können beliebig viele LED-Controller einer Zone zugewiesen werden. Ein LED-Controller kann mit max. vier Funk-Fernbedienungen verbunden werden.

RGB-Programme

Hinweis: Im RGB-Betrieb sind 9 verschiedene Programme über die „Modus-Auswahl“ Taste anwählbar.

- | | |
|---|---|
| 1. RGBW wechselnd (überblendend) | 2. 6 Farben wechselnd (springend) |
| 3. Disco | 4. Rot ansteigend und blinkend |
| 5. Grün ansteigend und blinkend | 6. Blau ansteigend und blinkend |
| 7. verschiedene Farben wechselnd (springend und überblendend) | 8. verschiedene Farben wechselnd (überblendend) |
| 9. Weiß (blinkend) | |

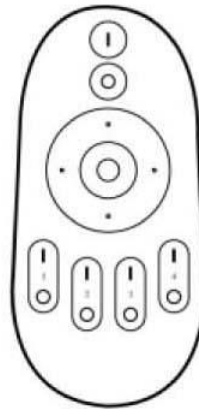

Fernbedienung für weiße LED-Farbsteuerung

1 und 0 oben = alle Ein, alle aus

Wippe oben drücken= heller, Wippe unten drücken = dunkler

Wippe seitlich ändert die Weißfarbe, falls entsprechende LED-Produkte installiert sind.

Zonen-Tasten. Es können bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Lichtkreise (= Zonen) erstellt werden.



Fernbedienung für RGB-Farbsteuerung

1 und 0 oben = alle Ein, alle aus

Mit dem Finger über den Farbring streichen stellt die entsprechende Farbe umgehend fest ein.

Über den Bogen streichen dimmt heller bzw. dunkler, sowohl feste Farben als auch Auto-Programme.

S- = Programm schrittweise langsamer, S+ = Programm schrittweise schneller, M = Program-Auswahl

Zonen-Tasten. Es können bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Lichtkreise (= Zonen) erstellt werden.

TIPP 1:

Für RGB- bzw. RGBW-Anwendungen: Drücken über 1 Sek. auf die entspr. Zone-Ein-Taste schaltet die Beleuchtung auf Weiß

TIPP 2:

Falls trotz Anlernens der Fernbedienung und eventuell sogar nach erfolgreichem Funktionstest keine Funktion oder dauerhafte Fehlfunktion auftritt:

Bitte zunächst die Batterien in der Fernbedienung prüfen und ggf. wechseln. In der Mitte des Farbringes der Fernbedienung leuchtet es normalerweise, wenn man eine beliebige Taste drückt.

Danach eventuell den Controller zunächst wie oben beschrieben „entlernen“ (aus der Zone löschen) und neu anlernen.

simp^{led}

Lösungen mit Licht
Markt 12 D-49497 Mettingen
Fon (+49) 05452 9188 53
Fax (+49) 05452 9188 52
info@simp^{led}.de
www.simp^{led}.de